

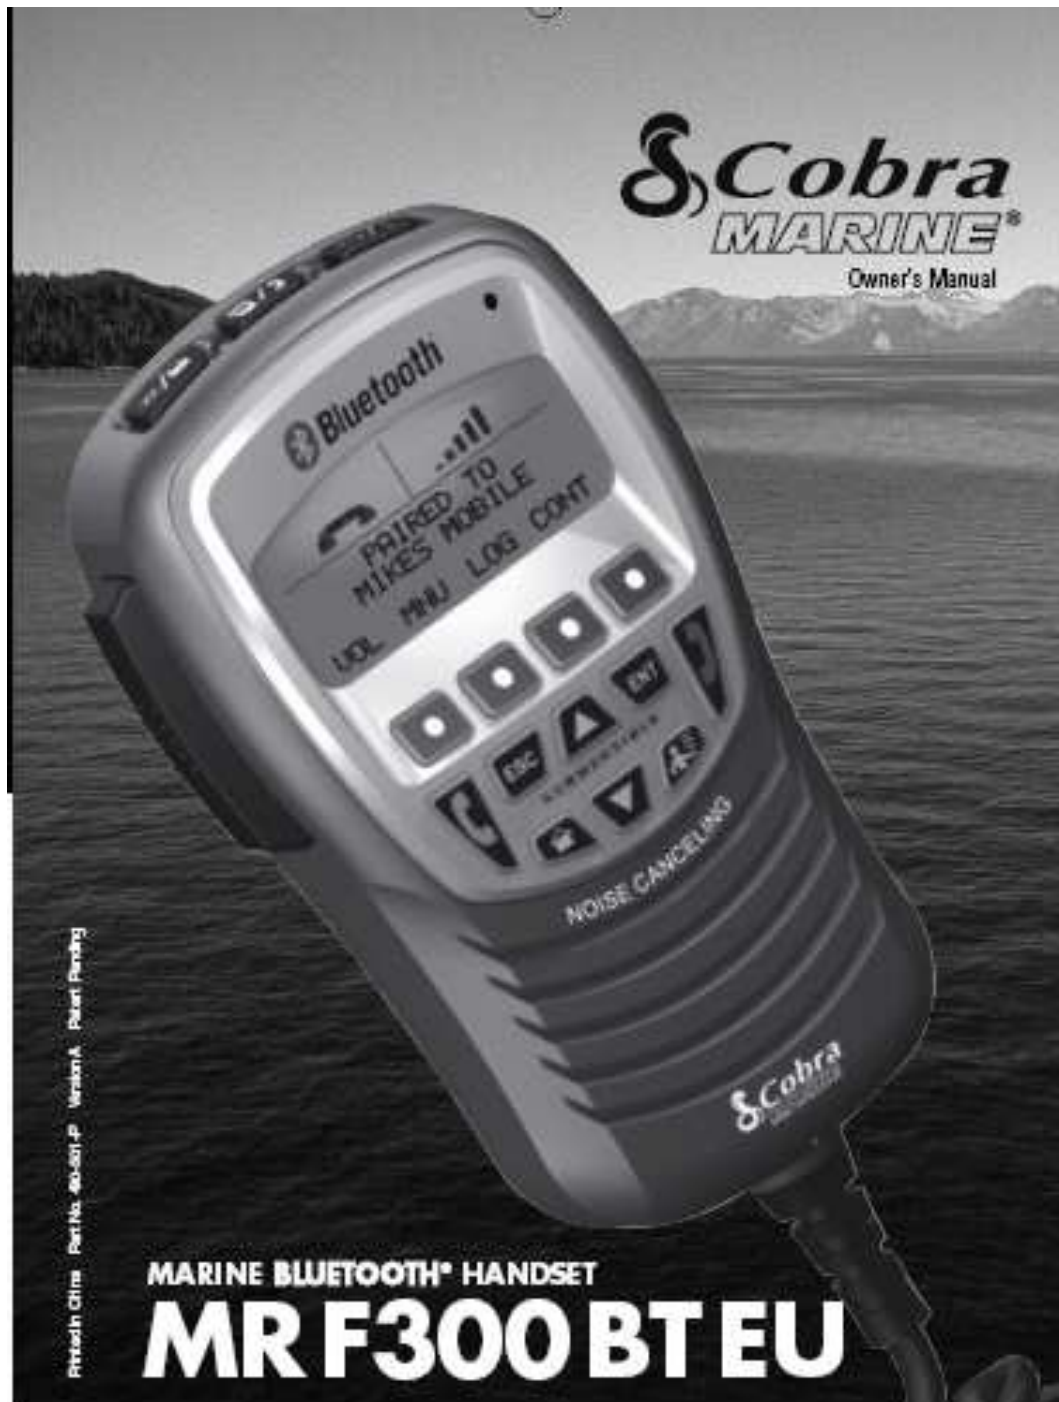


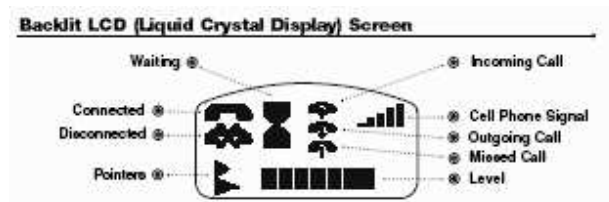

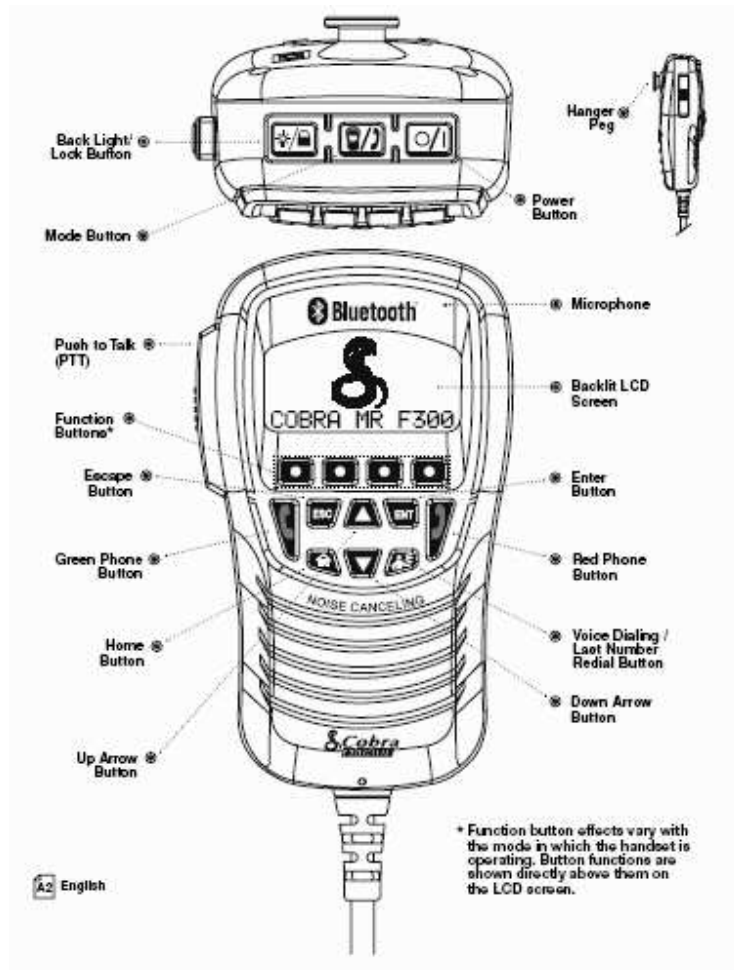

COBRA MARINE GEBRUIKERSHANDLEIDING MARINE BLUETOOTH HANDSET MR F300 BT EU

INTRODUCTIE

**Wij feliciteren u met de aanschaf van de CobraMarine Bluetooth Handset.
Bij juist gebruik geeft dit Cobra product u jarenlange betrouwbare service.**

Hoe uw CobraMarine Bluetooth Handset werkt.

Met deze handset is het mogelijk uw mobiele telefoon te gebruiken tijdens het varen zonder dat deze wordt blootgesteld aan regen of vochtige omgevingen.

Bluetooth draadloze technologie stelt u in staat stem- en datatransmissie over korte afstanden te laten plaatsvinden.

Als u deze handset gebruikt kan u de mobiele telefoon droog opbergen in de kajuit. Bellen en gebeld worden vindt plaats via de handset aan dek.


INSTALLATIE

Voordat u de Bluetooth handset kan gebruiken moet eerst de connector worden gemonteerd en worden aangesloten op 12V.

INSTALLATIE VAN DE VOEDINGSCONNECTOR


Monteer de voedingsconnector in de buurt van waar u de Bluetooth handset gaat gebruiken. Bedenk dat het 2,70m lange kruisnoer van de handset in de connector geplugd moet worden wilt u de handset kunnen gebruiken.

1. Boor een gat van 20mm bij een dikke plaat of een 15mm gat bij een dunne plaat.
2. Installeer de componenten zoals in de tekening te zien is.

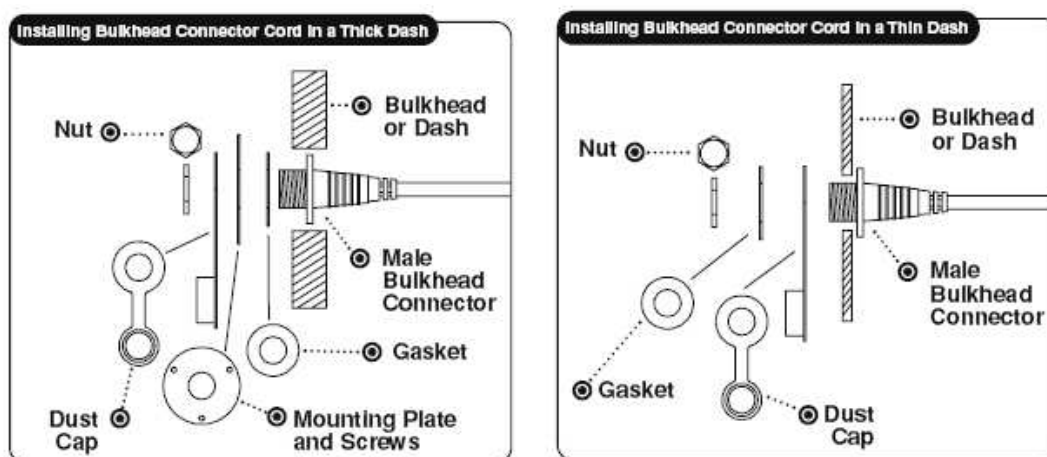

Als het dashboard dun genoeg is kan de flens van de connector tegen de achterkant rusten. Op het uitstekende schroefdraad kan de moer worden gedraaid. Bij een dik dashboard gebruikt u de RVS montageplaat.

INSTALLATIE VAN DE OPHANGBRACKET

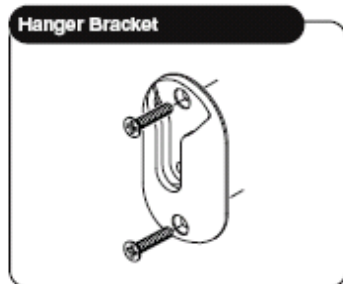


Bevestig de ophangbracket op een verticaal oppervlak vlakbij de voedingsconnector. Gebruik de meegeleverde RVS schroeven.

HET AANSLUITEN VAN DE VOEDINGSCONNECTOR

De voeding is afkomstig van het 13,8V DC systeem. (12V nominaal)

De 2A gezeekerde rode voedingsdraad moet op de +12V.

De zwarte draad moet op de min.

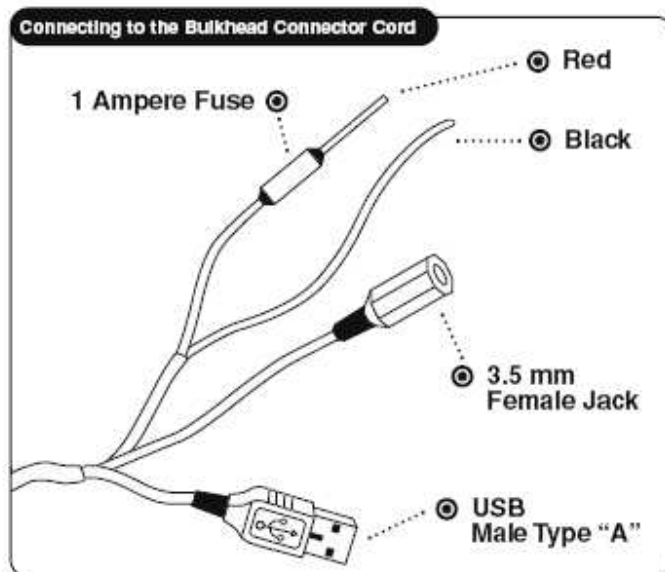

HET AANSLUITEN (OPTIONEEL) OP EEN STEREO SYSTEM AUX INPUT

Telefoon gesprekken kunnen van de interne handsetspeaker naar een extern stereo systeem worden geschakeld.

Sluit de AUX ingang van het stereosysteem aan op de stereo plug (female).

Een speaker kan **niet** rechtstreeks op de handset op aangesloten worden.

USB CONNECTOR

De USB connector kan op u pc worden aangesloten om de software van uw Handset te updaten of de handset te herprogrammeren.

De laatste software update kan u vinden op www.cobra.com

Er kan **geen** telefoonboek vanaf de mobiele telefoon mee worden ge upload.

HET BEGIN

Bekijkt u eerst pagina 2 van deze handleiding om te bekijken waar elke toets op de handset voor dient.

De meeste functies worden geactiveerd met een korte druk op een toets.

Bij sommige, nog uit te leggen, functies moet u de desbetreffende toets 2 seconden ingedrukt houden. De PTT drukknop moet u ingedrukt houden zolang u aan het spreken bent.

Als u de handset gebruikt zullen de volgende tonen te horen zijn.

3 beeps - een error

2 beeps – bevestiging van een actie.

1 beeps – als een toets wordt ingedrukt (behalve bij de PTT button)

De beeps kunnen worden uitgezet. (zie pagina 21)

PROBEREN

De beste manier om uw handset goed te leren kennen is alles uit te proberen.

Mocht u een fout maken dan kan alles ongedaan gemaakt worden in de EDIT mode.

U kan ook de handset RESETTEN naar de fabrieksinstellingen door de GROENE toets en de HOME toets tegelijkertijd in gedrukt te houden en daarna de handset aan te zetten met de POWER toets.

NB

Als u de handset reset zullen alle opgeslagen gegevens verloren gaan.

ALGEMENE MR F300 FUNCTIES**POWER ON/OFF**

Houdt de POWER toets 2 seconde ingedrukt om de handset aan te zetten.

Als u de handset voor de eerste keer aan zet ziet u de melding dat de unit klaar is om verbonden te worden met een mobiele telefoon. De melding bevat ook een wachtwoord. Dit wachtwoord is 0000.

Ga nu verder met uw mobiele telefoon om een koppeling te maken met de Handset.

Als u nog geen verbinding wilt drukt u op de escape toets om naar de **Stand by** mode te gaan.

MODE

Deze toets biedt twee functies;

- Het schakelen tussen het gebruik van de Bluetooth handset of uw mobiele telefoon.
- Het aan- en uitzetten van de voice bediening van de microfoon. Zet de VOX aan om handsfree te spreken zonder dat u de PTT toets hoeft te gebruiken.

Mode

Bij normaal gebruik van de Handset gebruikt u de interne microfoon en speaker tijdens een telefoongesprek. Echter in sommige gevallen wilt u het gesprek voortzetten met uw mobiele telefoon

Schakelen tussen handset en mobiele telefoon.

1. Druk op de **Mode** toets om een gesprek voort te zetten op uw mobiele telefoon.
2. Praat en luister met uw mobiele telefoon. De Handset is niet actief.
3. Druk weer op **Mode** om de Handset weer actief te maken
4. Praat en luister met uw Handset

VOX

Met fox functie kunt u handsfree praten. U hoeft dan niet iedere keer de PTT toets ingedrukt te houden als u wilt praten.

Als de VOX stand uit staat moet u gewoon weer de PTT toets indrukken om te kunnen communiceren.

Schakelen tussen VOX aan en VOX uit.

Houdt de MODE toets twee seconden ingedrukt tijdens het gesprek.

NB.

Als de VOX functie aanstaat in een lawaaiige omgeving kan de beller enige achtergrond ruis horen.

ACHTERGROND VERLICHTING / LOCK toets

Deze toets biedt twee functies.

- De achtergrondverlichting aan en uit zetten
- De meeste toetsen kunnen geblokkeerd of gedeblokkeerd worden.

Achtergrondverlichting

Het achtergrond van het display kan verlicht worden om het beter afleesbaar te maken.

1. Druk op de **Back Light/lock** toets om de achtergrond verlichting aan en uit te zetten.

Lock

De **Lock** functie blokkeert de bediening van alle toetsen behalve **de PTT**, **Backlight/Lock** en **Aan/uit** toets.

Toetsen zullen niet functioneren als de **Lock** mode aan is.

Een oproep kan worden voortgezet voordat de **Lock** mode is geactiveerd.

Als de **Lock** mode eenmaal aanstaat kan geen telefoongesprek beantwoord of gemaakt worden.

1. Houdt de **Backlight/lock** mode toets twee seconden ingedrukt om de **Lock** mode aan of uit te zetten.

PUSH TO TALK (PTT)

Deze toets heeft twee functies

- De microfoon activeren tijdens een oproep wanneer de **VOX** uit staat.
- De microfoon activeren voor een **PA** (personal assistance) oproep. De handset moet in de Stand-by staan en de stereo plug moet verbonden zijn met de **AUX** ingang van een stereo systeem. Het stereo systeem moet in de **AUX** mode staan.

Het activeren van de handset microfoon tijdens een oproep.

Druk de **PTT** toets in en praat in de microfoon nadat u een oproep heeft ontvangen of geplaatst.

Een PA oproep doen. (personal assistance)

Druk de PTT toets in en praat in de microfoon tijdens de **Stand-by** mode.

NB.

Voordat een PA oproep gedaan kan worden:

- Moet de **PA functie** aan worden gezet in het Menu.
(Er verschijnt PA in het display)
- Moet de F300 verbonden zijn met een **AUX** input van een stereo systeem.
- Moet het stereo systeem in de **AUX** mode staan met de juiste volume instelling

Groene telefoon toets

Met deze toets beantwoordt u een oproep of deze toets moet ingedrukt worden nadat u een telefoonnummer heeft ingetoetst of geselecteerd.

In de **Stand-by** mode is deze toets te gebruiken als sneltoets naar het logboek van ontvangen oproepen. Vanuit het logboek kan een nummer worden geselecteerd.

Rode telefoon toets

Met deze toets kan u een oproep beëindigen. De Handset keert weer terug in de **Stand-by** mode.

Home toets

Gebruik deze toets als u wilt terugkeren naar de **Stand-by** mode vanuit een ander mode.

Voice Dialing/Laatste nummer opnieuw kiezen toets

Deze toets biedt u twee functies

- Voice Dialing aanzetten
- Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen vanaf de handset

Voice Dialing

De Voice dialing mode van de mobiele telefoon kan geactiveerd worden vanuit de Stand-by mode.

Een nummer kiezen met de stem

1. Druk 2 seconde op de Voice Dialing/ Last number redail toets.
 2. Zeg de naam of het telefoonnummer welke wordt gevolgd door een herhaling.
- In het display verschijnt dat de handset aan het bellen is.

NB.


Uw mobiele telefoon moet wel de Voice/Dialing mogelijkheid hebben.

Het laatst gekozen nummer draaien.

- 1 Houdt de Voice/Dialing toets twee seconden ingedrukt en de handset kiest automatisch het laatst gekozen nummer.

FUNCTIE TOETSEN

De functies van de vier toetsen direct onder het display worden weergegeven in het scherm.

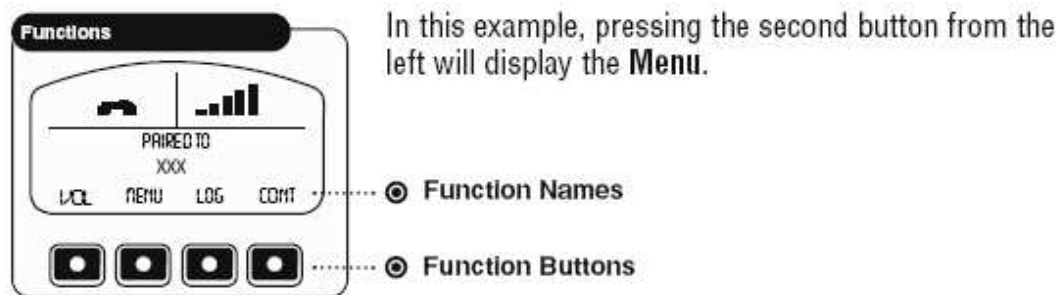

In dit voorbeeld ziet u dat een druk op de tweede toets van links het menu wordt geopend.


Stand-by

Als met de Handset niet wordt gebeld is hij in Stand-by mode.

Op het bovenste deel van het display is de signaalsterkte en het “wacht stand” telefoontje te zien.

De functie toetsen (van links naar rechts) activeren het display van de **VOLUME**, het **MENU** display, het **CALL LOG** display en het **TELEFOONBOEK** display.

Met de op en neer toetsen kan direct het volume van de Handset tijdens een oproep aangepast worden.

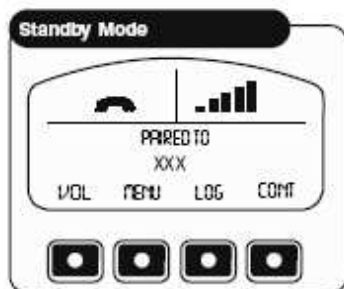


Inkomende oproep

Als de verbonden mobiele telefoon een inkomende oproep ontvangt zal de Handset een ringtone laten horen en het display geeft aan dat er een inkomende oproep is.

De oproep kan worden beantwoord met de groene toets of de meeste linkse functie toets. Boven deze toets verschijnt **ANSWER** in het display.

De oproep kan worden geweigerd met de meest rechtse functie toets. Boven deze toets verschijnt **IGNORE** in het display.


De oproep wordt wel opgeslagen in het logboek.

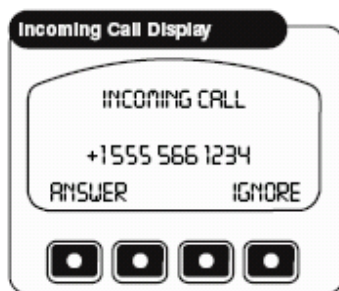

Is de inkomende oproep eenmaal beantwoord dan kan met de meest linker functie toets de microfoon worden uitgezet.

Boven deze toets verschijnt **MUTE** in het display.

U blijft degene die belt horen.

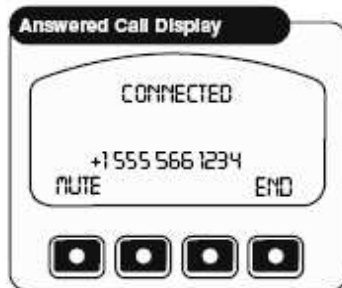


Om de inkomende oproep te beëindigen en terug te keren naar de **Stand-by** mode moet u op de rode toets drukken of de meest rechtse functie toets.

Boven de toets verschijnt **END** in het display.

De informatie van de beller zoals naam en telefoonnummer verschijnen in het display als dit via uw netwerk beschikbaar is.

Tweede oproep in de wacht

Als er een tweede inkomende oproep binnenkomt tijdens de huidige oproep zal dit in het display verschijnen.

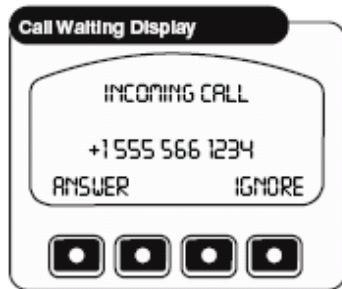

En wachtende oproep beantwoorden.

Druk op de meest linkse **(answer) Functie** toets. De wachtende oproep wordt actief. De eerste oproep wordt nu in de wacht gezet.

UITGAANDE OPROEPEN


Uitgaande oproepen kunnen op drie manieren gemaakt worden.

- Een nummer selecteren uit het telefoonboek
- Een nummer selecteren uit het logboek
- Een nummer ingeven met de functie toetsen

Telefoonboek

Nadat een nummer aan het telefoonboek is toegevoegd kan dit gebruikt worden om te bellen.

Om een nummer uit het telefoonboek te kiezen moet u de **(menu) Functie** toets indrukken vanuit de **Stand-by** mode en vervolgens de **Telefoonboek** mode selecteren.

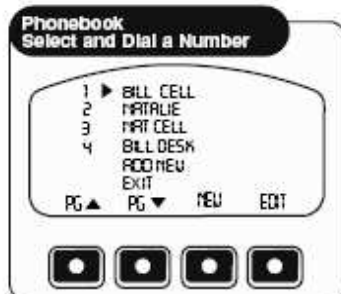


Een nummer selecteren en bellen.

1. Gebruik de **Page up** en **Page down** functie toetsen om door de pagina's met telefoonnummers te scrollen.
2. Gebruik de **Pijl neer** en **Pijl op** toetsen om per telefoonnummer de scrollen.
3. Druk op de **Groene** toets om een nummer te bellen.

Logboek

De meest recente inkomende en uitgaande oproepen worden opgeslagen in het logboek. Deze nummers kunnen gebruikt worden om snel te bellen.

Om in het logboek te komen moet u de **log** functietoets vanuit de Stand-by mode indrukken.

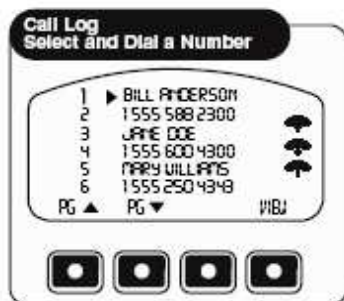

Een nummer draaien vanuit het logboek

1. Gebruik de **Page up** en **Page down** functie toetsen om door de pagina's met telefoonnummers te scrollen.
2. Gebruik de **Pijl neer** en **Pijl op** toetsen om per telefoonnummer de scrollen.
3. Druk op de Groene toets om een nummer te bellen.

NB.


Vanuit de logboek mode kan u details bekijken van een oproep door eenmaal op de **View** functie toets te drukken.

Een nummer bellen

Om een nummer in te geven welke u wilt bellen moet u de Menu functie toets indrukken vanuit de Stand-by mode. Hierna kiest u **Dail by number** uit de lijst.

Een telefoonnummer ingeven.

1. Gebruik de vier functie toetsen om een telefoonnummer in te geven.
In het display verschijnt waar welke functie toets voor is.
Het eerste ingegeven nummer verschijnt boven de knipperende cursor.
2. Wacht tot de cursor opgeschoven is naar de tweede positie of druk op **Enter**.
3. Geef nu het tweede cijfer in.
4. Herhaal bovenstaande stappen totdat het hele nummer is ingegeven.
5. Druk op de groene toets om te bellen.

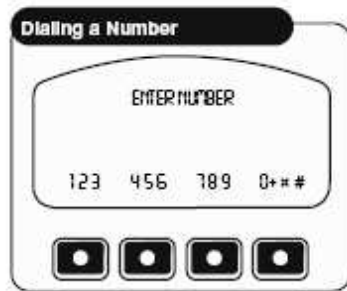

Nb.


Het 10 cijfers van het ingegeven nummer verschijnen zonder onderbreking op display.

BLUETOOTH MOBIELE TELEFOON SETUP EN SCHAKELN

De CobraMarine Bluetooth Handset kan verbonden worden met slechts 1 mobiele telefoon tegelijk.

Echter het is mogelijk om acht verschillende mobiele telefoonnummers in het geheugen op te slaan waarbij men zou willen verbinden.

Om te kunnen schakelen naar een andere telefoon of een telefoon toe te voegen gaat als volgt;

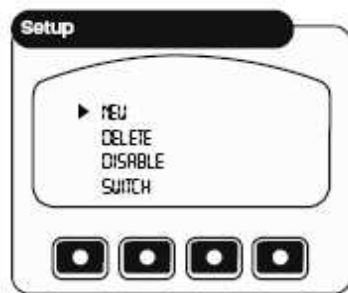

1. Druk op de **Menu Functie** toets vanuit de **Stand-by** mode en selecteer **Bluetooth Phone Setup**.


2. Vanuit dit scherm kunt u diverse opties kiezen met de **Pijl op** en **Pijl neer** toets. Bevestig met **Enter** toets.

New

Hiermee kan een mobiele telefoon worden toegevoegd aan degene die al gekoppeld zijn of een mobiele telefoon koppelen als dit nog niet is gedaan tijdens het aanzetten van de handset.

Een nieuwe mobiele telefoon toevoegen

1. Selecteer **New** in het **Phone Set-up** display om het getoonde scherm te krijgen.
2. Volg de mobiele telefoon instructies om te zoeken naar een Bluetooth apparaat.
Dit kan vaak gevonden worden in de Tools of Settings menu van de Mobiele telefoon.
3. Wacht tot de koppeling tot stand is gebracht.

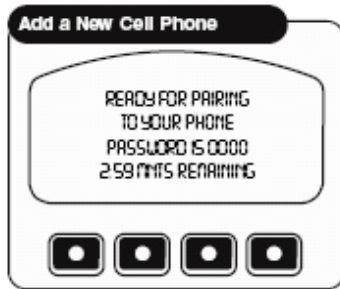


Op het scherm van uw mobiele telefoon verschijnt een bevestiging dat de verbinding tot stand is gekomen of dat het mislukt is.

De nieuw gekoppelde mobiele telefoon zal actief worden en gebruikt worden om oproepen te ontvangen. Totdat u overschakelt naar een andere telefoon.

Delete (verwijderen)

Met delete kunt u de koppeling informatie van een eens gekoppelde mobiele telefoon verwijderen van het geheugen van de F300 handset.

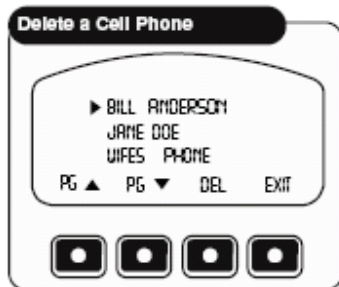


Het verwijderen van een mobiele telefoon

1. Selecteer **Delete** in het **Phone Set-up** display om het getoonde scherm te krijgen.
2. Gebruik de **Page up** en **Page down** toetsen om door de lijst te scrollen.
3. Gebruik de **Up** en **Down Arrow** toetsen om te scrollen en de gewenste mobiele telefoon te verwijderen.
4. Druk op de **Delete** functie toets om de mobiele telefoon uit de lijst te verwijderen.

Disable (blokkeren)

Hiermee blokkeert u een mobiele telefoon uit de lijst maar verwijdt hem niet.

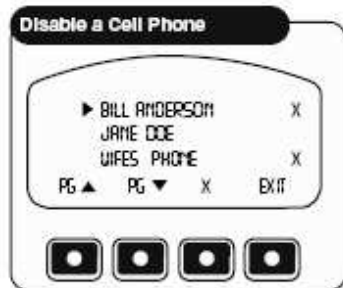
**Het blokkeren van een mobiele telefoon**

1. Selecteer **Disable** in het **Phone Set-up** display om het getoonde scherm te krijgen.
2. Gebruik de **Page up** en **Page down** toetsen om door de lijst te scrollen.
3. Gebruik de **Up** en **Down Arrow** toetsen om te scrollen en de gewenste mobiele telefoon te blokkeren.
4. Druk op de **X functie** toets om een telefoon te blokkeren of te deblokkeren.

Een X rechts van een ingegeven telefoon geeft aan dat deze geblokkeerd is.

Switch(schakelen)

Met de switch functie kunt u van de ene mobiele telefoon overschakelen naar de ander.

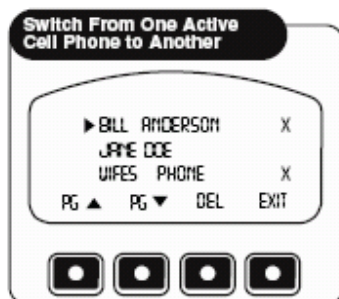**Schakelen van een actieve mobiele telefoon naar een andere.**

1. Selecteer **Switch** in het **Phone Set-up** display om het getoonde scherm te krijgen.
2. Gebruik de **Page up** en **Page down** toetsen om door de lijst te scrollen.
3. Gebruik de **Up** en **Down Arrow** toetsen om te scrollen en de gewenste mobiele telefoon te activeren.
4. Druk op de **Enter** toets om opnieuw te koppelen met een geselecteerde telefoon.


De MR F300 Handset aanpassen aan uw wensen

U kunt diverse functies van de CobraMarine Bluetooth Handset naar uw wens aanpassen. De aan te passen functies zijn af fabriek ingesteld volgens onderstaande lijst.

-Vox	: uit
-PA output	: uit
-Display helderheid	:hoog
-Ringtone	: 1
-Logboek	: leeg
-BT telefoon lijst	: leeg
-Display contrast	:8
-Toets tonen	:aan
-Telefoonboek	:leeg
-Volume	:75%
-Auto DIM	:uit
-BT regio	:USA en Europa

Menu

De aan te passen mogelijkheden op de Handset kunt u vinden vanuit de **Menu** mode. Druk op de **Menu functie** toets in de **Stand-by** Mode om onderstaande display indeling te krijgen.

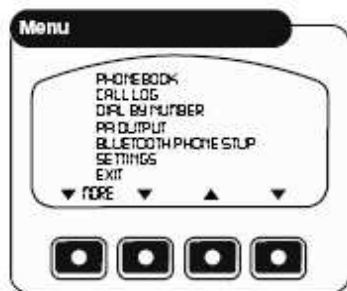

De **Menu** optie lijst verschijnt in beeld.

De complete lijst is;



- Phone book
- Call log
- Dial by number
- PA output
- Bluetooth Phone Set-up
- Settings
- Exit

Met de **Up** of **Down Arrow** toets kunt u door de mogelijkheden scrollen.

Met de **Enter** toets kan een optie gekozen worden.

Telefoonboek ingaven

Een nieuwe naam en telefoonnummer ingeven

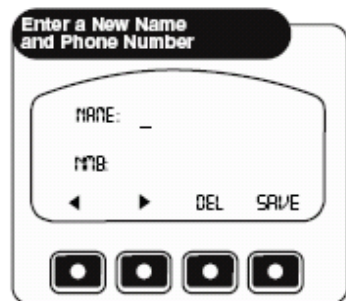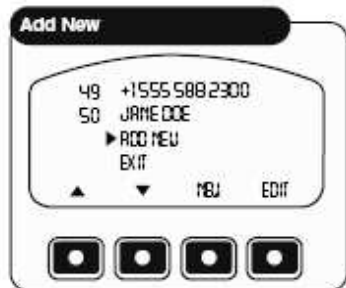

1. Selecteer **Phonebook** met de **Menu** functie toets en scroll met de wijzer naar het item Add New onderaan de lijst.
2. Druk op de **Enter** toets of **New** functie toets om in het “ingaven “ display te komen.
3. Druk op de **Up** of **Down** pijl toets om door het alfabet te scrollen en de naam en telefoonnummer in te geven

NB:

De lijst omvat de letters A t/m Z gevolgd door de nummers 0 t/m 9 gevolgd door +, “space”, * en #.

Als alleen een nummer hoeft te worden ingegeven, bij stap 3, druk op de **Right pijl** functietoets totdat de cursor naar het eerste karakter gaat van de nummeringave en ga door met stap 7.

4. Druk op de **PTT**- of **Enter** toets om het karakter te bewaren nadat deze boven de cursor is verschenen. De cursor gaat nu vanzelf een stap naar rechts om het volgende karakter te kunnen ingeven.
5. Herhaal stap 4 om het volgende karakter in te geven.
6. Druk continu op de **Right** pijl functietoets totdat de cursor doorschuift naar de telefoonnummer ingave.
7. Geef het telefoonnummer in
8. Druk op de **Save** functietoets om alles te bewaren en terug te keren naar het telefoonboek.

NB:

Een nummer aanpassen kan door met de **Left** of **Right** functietoets de cursor te verschuiven naar het karakter wat gewijzigd moet worden.


Druk op de **Delete** functietoets om het karakter te verwijderen.

Scroll daarna door de lijst om het juiste karakter in te geven.

NB:

Een “dubbel klik” op de **Delete** functietoets zorgt ervoor dat de hele ingave wordt gewist.

De cursor staat weer aan het begin van het veld.

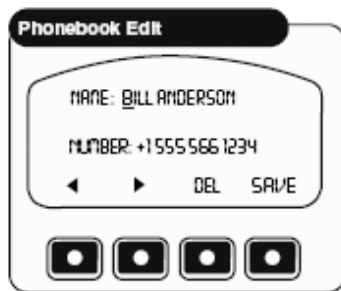


Het wijzigen van een bestaande naam of telefoonnummer.

1. Selecteer **Phonebook** uit het menu en scroll naar de naam of telefoonnummer welke gewijzigd moet worden, druk op de **Edit** functietoets om naar onderstaand gegeven display te gaan.
2. Gebruik de **Right** en **Left** functietoetsen om de cursor te verschuiven naar het karakter welke aangepast moet worden.
3. Druk op de **Save** functietoets om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het telefoonboek.

PA uitgang

Als u de CobraMarine Bluetooth handset heeft gekoppeld aan uw stereo AUX input van uw stereoset dan kan u de Handset gebruiken als omroepmicrofoon.

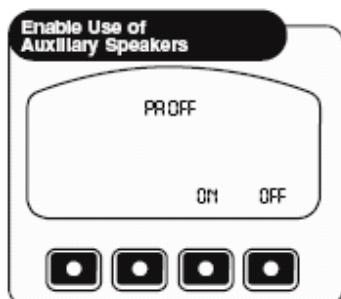


Het aanzetten van het gebruik via externe speakers via een AUX input.

1. Selecteer **PA output** vanuit het Menu om onderstaand scherm in beeld te krijgen
2. Druk op de **On** of **Off** functietoets om deze functie aan of uit te zetten.

Settings

Met de Settings optie uit het menu kan u de Handset verder aanpassen aan uw wensen. Selecteer **Settings** uit het menu om onderstaand scherm in beeld te krijgen.

De aan te passen functies vindt u onder **Settings** in het menu. Het ziet vervolgens onderstaand scherm verschijnen.

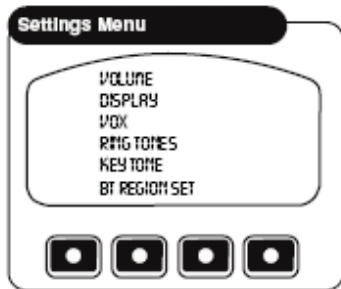


De lijst bevat de volgende aan te passen mogelijkheden.

- Volume
- Display
- VOX
- Ring tones
- Key tones
- BT region
- Exit

Druk op de **Enter** toets als de aanwijzer bij de functie staat die u wilt aanpassen.

Volume

Het volume van de interne speaker kan aangepast worden in de **Stand by** mode of tijdens een oproep.

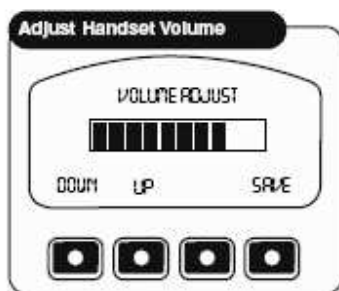

Het wijzigen van de volume


1. Selecteer **volume** vanuit **Settings** functie om onderstaand scherm in beeld te krijgen.
2. Druk op de Pijl op of Pijl neer toetsen om het volume te wijzigen.
Het kan ook met de **Op** en **Neer** functie toetsen.
Op het scherm is een geluidssterkte grafiek te zien.
3. Druk op de **Enter** of **Save** functietoets om de instelling te bewaren.

Display

Met de **Display** functie kan de Achtergrondverlichting het Kontrast en Auto Dim functie worden ingesteld.

Selecteer in het Settings menu de functie **Display**.

Met de **Up** en **Down** pijl toetsen kunt u naar de gewenste optie scrollen en daarna de **Enter** toets indrukken.

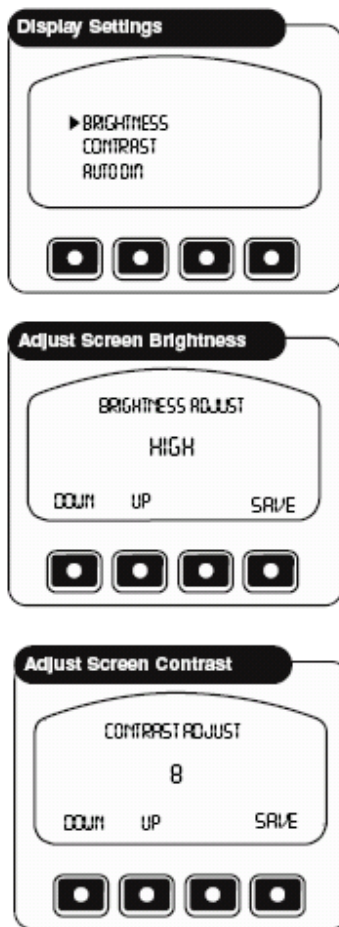

Het instellen van de achtergrondverlichting


1. Selecteer **Brightness** uit het display menu om onderstaand scherm in beeld te krijgen.
2. Druk op de **Up** of **Down** pijl toets dan wel op de **Up** of **Down** functie toets om het gewenste niveau in te stellen. De niveaus zijn High, Medium, Low en Off.
3. Druk op **Enter** of op de **Save** functie toets om de gewenste waarde op te slaan en terug te keren naar de Display functie.

Het instellen van de contrast

1. Selecteer **Kontrast** uit het display menu om onderstaand scherm in beeld te krijgen.
2. Druk op de **Up** of **Down** pijl toets dan wel op de **Up** of **Down** functie toets om het gewenste nivo in te stellen. De niveaus zijn instelbaar van 0 t/m 16.
3. Druk op **Enter** of op de **Save functie** toets om de gewenste waarde op te slaan en terug te keren naar de Display functie.

Het instellen van de Auto Dim On of Off

1. Selecteer **Auto Dim** vanuit het **Display** menu.
2. Druk de **Off** of **On Functie** toets in om functie aan of uit te zetten.
3. Druk op de **Enter** toets om de instelling te bewaren.

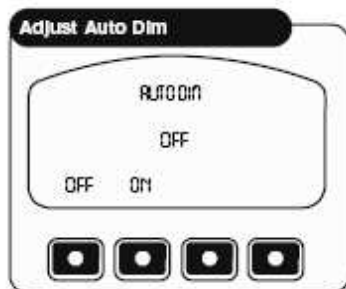


NB:

Als de **Auto Dim** functie is aangezet zal de achtergrondverlichting na 15 sec uit gaan wanneer geen toets meer is ingedrukt.

De verlichting gaat weer 15 seconde aan als een toets wordt ingedrukt behalve bij de **PTT** toets.

VOX

De **VOX** functie kan direct aan en uit worden gezet met de **Mode** toets.

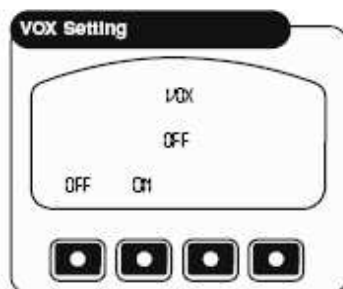

De VOX functie aan en uitzetten.

1. Selecteer **VOX** vanuit de **Settings** mode.
2. Druk op de **Off** of **On Functie** toets voor de gewenste instelling
3. Druk op de **Enter** toets om de instelling te bewaren.

NB:

De **VOX** functie instelling wordt onthouden ook als de Handset wordt uitgezet.

Ringtones

Er kan gekozen worden uit tien verschillende ringtones.




Een ringtone selecteren:

1. Selecteer **RingTones** vanuit de **Settings** mode.
2. Druk op de **Up Arrow** of **Down Arrow** toets om door de tien ringtones te scrollen.
3. Druk op de **Play Functie** toets om de ringtone af te spelen.
4. Druk op de **Enter** of **Save Functie** toets om de instelling te bewaren.

Toetstoon

Als een toets wordt ingedrukt hoort u een toon. Behalve bij de **PTT** toets
Deze toon kan aan of uit worden gezet.

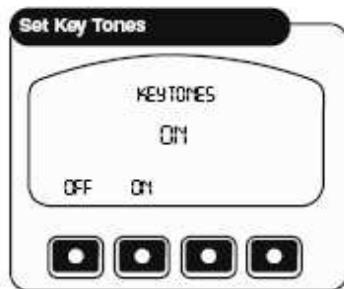


De toon aan of uit zetten.

1. Selecteer de **Key Tones** functie vanuit het Settings menu.
2. Druk de **Off** of **On Functie** toets in om de functie aan of uit te zetten.
3. Druk op de **Enter** of **PTT** toets om de instelling te bewaren en terug te keren naar de Settings mode.

Bluetooth Regio

Verschillende delen van de wereld gebruiken verschillende frequenties for Bluetooth koppeling. U kan uit 4 regio's kiezen:

(1) USA – Europa, (2)Frankrijk, (3)Spanje, (4)Japan. Veel gebruikers hoeven deze instelling niet te wijzigen.

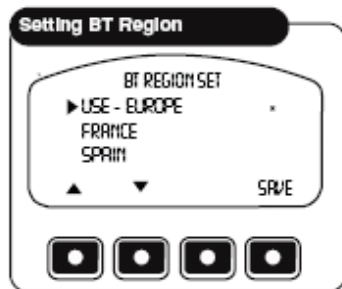

Het selecteren van een Bluetooth Regio.

1. Selecteer de BT regio vanuit het Settings menu.
2. Gebruik de **Up** en **Down Arrow** toetsen om door de lijst te scrollen
3. Druk op de **Enter** toets als de pijl links in het display bij de juiste regio staat.
4. Druk op de **Enter**, **PTT** of **Save Functie** toets om de instelling te bewaren.

Onderhoud

Er is niet veel onderhoud nodig om uw Handset in goede conditie te houden.

- Houdt de handset schoon met een zachte doek met mild wasmiddel.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die het LCD scherm kunnen beschadigen.
- Als de handset onder het zout zit moet u hem eens per dag schoonmaken met een vochtige zachte doek.
- Welke software versie u Handset heeft kan bekeken worden door de PTT toets ingedrukt te houden terwijl u de Handset aanzet. De versie verschijnt 5 seconde in beeld. Daarna volgt de gewone start up procedure.
- De USB connector kan worden gebruikt om de laatste software versie te uploaden. Ga naar de site www.cobra.com voor de laatste software versie en instructies.